



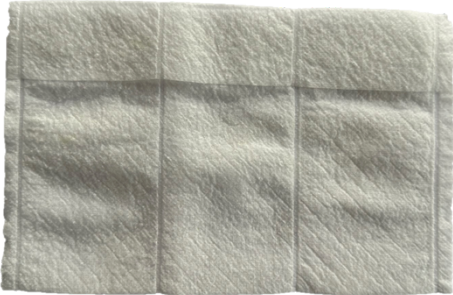



Instructie afname VRE kweken

Inhoud kweekset:

Kweekmateriaal	Kweekmateriaal
<p>1x zee groene envelop</p> 	<p>1x kartonnen inleg envelop</p> 
<p>1x aanvraagformulier met rechts boven op het formulier de persoonsgegevens</p> 	<p>3x kweekstokken (eSwab regular)</p> 
<p>1x absorptievelletje</p> 	<p>1x sealbag</p> 
<p>3x patiënten sticker met persoonsgegevens</p>	

Instructie afname:

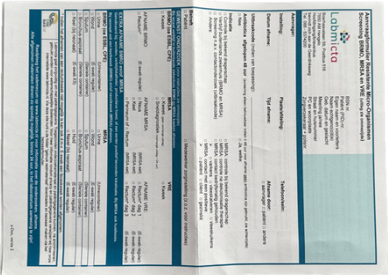
Je ontvangt een kweekset met daarin kweekmateriaal voor het afnemen van 3 anus (rectum) kweken, voor **3 dagen achter elkaar**.

Dag 1: neem de eerste anus-kweek af


Dag 2: (de volgende dag) neem de tweede anus-kweek af

Dag 3: neem de derde anus-kweek af

Neem een anus-kweek af volgens deze werkwijze:

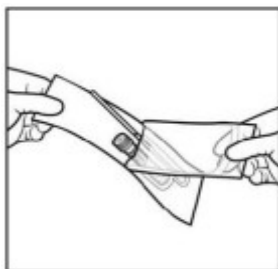


Open de verpakking met de wattenstok en het buisje met roze dop.

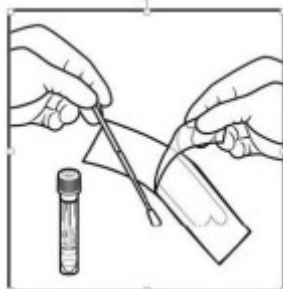


Haal de wattenstok uit de verpakking; **niet onder het rode streepje op de stok vastpakken.**

Neem een anus-kweek af:


Steek de wattenstok voorzichtig een klein stukje de anus in en draai voorzichtig eenmaal rond.

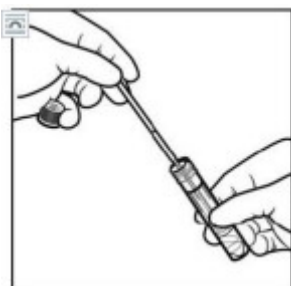


Open het buisje. Steek de wattenstok erin met het watje naar beneden.

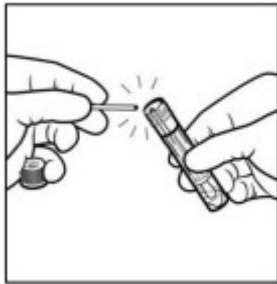

Breek de wattenstok af bij het breekpunt (zie rode streep op het stokje).

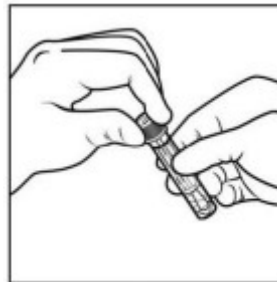

Draai de roze dop op het buisje tot deze goed gesloten is, de wattenstok zit nu in de vloeistof.

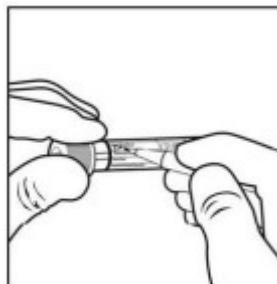

Plak de meegeleverde sticker op het buisje. Zorg ervoor dat de gegevens naam, geboortedatum en afnamedatum goed zichtbaar zijn.

Plaats het buisje in een vakje van het absorptievelletje (in het witte absorptievelletje zitten 3 vakjes, voor elk buisje 1). Bewaar de kweken tot je ze allemaal hebt afgenomen, in de koelkast.

Volg, na het afnemen van de 3 anuskweken onderstaande stappen:

1. Stop het absorptievelletje met daarin de 3 buisjes in de Sealbag (het bijgeleverde zakje).
2. Plak de sealbag dicht: verwijder de afdekstrip en druk deze goed aan.
3. Controleer je persoonsgegevens rechtsboven op het aanvraagformulier.
4. Noteer op het aanvraagformulier, achter dag 1, dag 2 en dag 3, de afname datum en de afname tijd per dag (de data waarop je de anus-kweek afgenomen hebt).
5. Plaats de sealbag en het aanvraagformulier in de kartonnen inleg envelop van de zeegroene envelop.
6. Maak de zeegroene envelop dicht.
7. Lever de zeegroene envelop in bij je huisarts, een MST locatie of een LabMicta inleverpunt (zie www.labmicta.nl).

Heb je vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met de afdeling infectiepreventie MST via infectiepreventie@mst.nl of (053) 487 3155 (maandag t/m vrijdag 08.30-17.00uur).